



# BAF-300



---

## Manual do usuário

# ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO .....	2
1.1. Introdução.....	2
1.2. Conteúdo da Maleta .....	2
1.3. Identificação do Etilômetro .....	3
2. ACESSÓRIOS .....	4
3. ESPECIFICAÇÕES .....	5
4. OPERAÇÃO.....	7
4.1. Iniciando .....	7
4.2. Teste Automático .....	8
4.3. Teste Passivo .....	8
4.4. Teste Manual .....	9
4.5. Recusa de Sopro .....	9
4.6. Bocal e Ejetor .....	10
5. INSTRUÇÕES ÚTEIS .....	10
5.1. Recomendações .....	10
5.2. Mensagens de Falha.....	10
6. MANUTENÇÃO .....	11
6.1. Verificação INMETRO .....	11
6.2. Garantia Balcão.....	11

# 1. APRESENTAÇÃO

## 1.1. Introdução

O etilômetro modelo **BAF-300**, fabricado pela ELEC® Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição LTDA., tem por finalidade medir a concentração de álcool existente no ar expelido pelos pulmões.

Sua aplicação principal está ligada ao controle de motoristas, de modo a coibir a ingestão de álcool antes ou durante a condução de veículos.

O etilômetro também é utilizado para efetuar medida de controle de ingestão de álcool por pessoa, seja em indústrias ou qualquer tipo de empresa ou local que requeira este tipo de controle.

Podendo ser utilizado em conjunto com uma impressora compatível que permite a impressão do resultado do teste de modo imediato.

## ATENÇÃO

Este manual contém informações e alertas a serem seguidos de modo a garantir a eficiência e a preservação do etilômetro modelo **BAF-300**.

**A ELEC® não se obriga a enquadrar os seus equipamentos dentro de padrões que vierem a ser estabelecidos após a sua comercialização.**

## 1.2. Conteúdo da Maleta

- 1- Etilômetro **BAF-300**;
- 2- Cabo de Comunicação DB9-USB / Microcomputador;
- 3- Cabo de Alimentação Acendedor de Cigarro P4 (*opcional*);
- 4- Fonte Automática 12V-2A;
- 5- Bocal ONE-WAY;
- 6- Software de Comunicação SADE-300 ([www.elec.com.br/downloads](http://www.elec.com.br/downloads));
- 7- Manual do Usuário;
- 8- Guia Rápido;
- 9- Certificado de Verificação INMETRO.

**A falta de qualquer destes itens deverá ser comunicada em até 48 horas após a entrega, sob pena da perda de direito à reclamação.**

## ATENÇÃO

Utilize apenas acessórios fornecidos pela ELEC®.

O uso de acessórios não originais isentará a ELEC® da responsabilidade por qualquer dano que venha a ocorrer ao **BAF-300**.

### 1.3. Identificação do Etilômetro



FIGURA ILUSTRATIVA DO BAF-300

## 2. ACESSÓRIOS



Bocal ONE-WAY  
Código ELEC: 01.068.0001



Cabo de Comunicação DB9-USB / Microcomputador  
Código ELEC: 01.045.0005



Cabo de Alimentação Acendedor de Cigarro P4 (opcional)  
Código ELEC: 01.001.0001



Fonte Automática 12V-2A  
Código ELEC: 01.052.0007



Bateria Recarregável 7,2V  
Código ELEC: 01.004.0008



Conjunto Maleta Patola  
Código ELEC: 02.070.0004

### **3. ESPECIFICAÇÕES**

#### **CIRCUITO**

O **BAF-300** foi totalmente desenvolvido pela ELEC®, empresa genuinamente brasileira, utilizando tecnologia de última geração, tendo seu controle baseado em um microprocessador, com capacidade para análise de dados com extrema precisão e estabilidade.

#### **SENSOR DE ÁLCOOL**

Célula de combustível (sensor eletroquímico) que apresenta medida estável em função da presença de álcool.

Sensível somente ao álcool não sofrendo interferência de outras substâncias.

#### **SENSOR DE PRESSÃO**

Chave de pressão de ar, que se fecha sempre que um fluxo de ar maior que 6 l/min, for injetada na câmara do sensor.

#### **SINALIZADOR SONORO**

Piezoelétrico.

#### **VISOR**

Cristal Líquido (LCD), matricial, de 2 linhas de 16 caracteres cada, retro iluminado.

#### **ALIMENTAÇÃO**

Pode ser ligado ao acendedor de cigarros existente nos automóveis (12 VDC), em fonte de alimentação com saída de 12 VDC @ 2A, que utilizam a rede AC comercial.

Internamente é alimentado pela bateria principal recarregável, que permite que o **BAF-300** seja utilizado de modo portátil.

O relógio /calendário possui bateria independente, de modo a não perder os seus dados quando da substituição ou falta da bateria principal.

#### **MEMÓRIA**

O **BAF-300** possui memória do tipo EEPROM, não volátil que permite a preservação de seus dados mesmo sem a bateria principal armazena até os últimos 4.096 testes realizados. Estes testes devem ser transferidos para um microcomputador, utilizando para isso, o software SADE que acompanha o etilômetro.

#### **CÂMARA DE AR**

É projetado para fluxo livre e contínuo, de modo a evitar que o ar contaminado fique armazenado em seu interior, atendendo aos cuidados de higiene e segurança.

#### **BOCAL ONE-WAY**

Plástico, fabricado em PEAD, atóxico, descartável, com sistema de retenção do retorno do ar e com sifão para retenção de gotícula de líquido, embalado individualmente, fabricado exclusivamente pela ELEC®.

## DIMENSÕES APROX.

<b>Largura:</b>	110mm
<b>Altura:</b>	204mm
<b>Profundidade:</b>	40mm
<b>Peso:</b>	435g


## OUTROS

O **BAF-300** apresenta design que permite ser operado com a mesma facilidade por pessoas DESTRAS ou CANHOTAS. Outras características são mostradas a seguir:

<b>Unidade de medida:</b>	Miligramas de álcool por litro de ar (mg/L)
<b>Memória de testes:</b>	4.096 testes 8.192 testes (opcional)
<b>Consumo típico:</b>	200mW
<b>Interface de comunicação:</b>	RS-232/USB
<b>Faixa de medição:</b>	0,00 a 2,00mg/L
<b>Temperatura de operação:</b>	0°C ~ 40°C *
<b>Temperatura de armazenagem:</b>	-5°C ~ 50°C *
<b>Tolerância de medida:</b>	±8% *
<b>Precisão da medida:</b>	0,01 mg/L para Modo Operação 0,001 mg/L para Modo Verificação
<b>Autonomia da bateria:</b>	>1500 testes

\*recomendação INMETRO

## DIAGRAMA DE BLOCOS

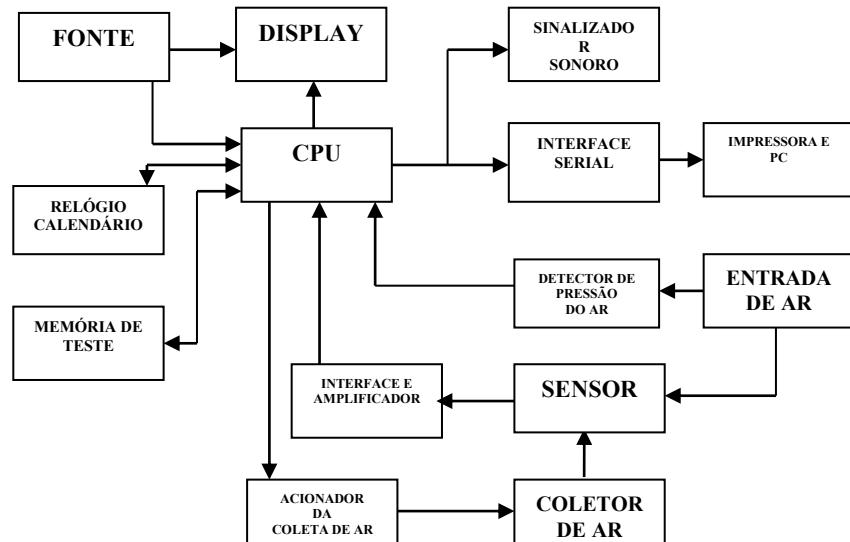

## 4. OPERAÇÃO

### 4.1. Iniciando

Caso a bateria esteja desconectada, ou, seja necessária à substituição, siga o procedimento:

- Desligue o etilômetro, pressionando a chave (3) para baixo, e retire todos os cabos dos conectores (6) (7);
- O compartimento da bateria localiza-se na parte inferior (5) e para retirá-la, é necessário pressionar as travas (8) laterais e puxar o compartimento;
- Abra o compartimento e, se for o caso, desconecte a bateria (01.004.0001) do cabo;
- Conecte a bateria nova corretamente no conector e recoloque dentro do compartimento;
- Feche bem o compartimento até que fique travado corretamente.

**NOTA:** Em caso de substituição da bateria, os dados do Relógio /Calendário não são perdidos.

Após a conexão da bateria, deixe o etilômetro carregando inicialmente por 2 horas seguidas. Para isso, realize um dos procedimentos abaixo:

- Conecte a fonte (01.052.0007) ou o cabo de alimentação (01.001.0001) no **BAF-300** (7);
- Ligue a fonte em uma tomada com tensão compatível ou o cabo de alimentação em um adaptador de acendedor de cigarros do veículo 12V;
- Acione a chave (3) para cima, para ligar o etilômetro, e imediatamente o **BAF-300** entrará em operação. Nesse instante será emitido um sinal sonoro e o visor será iluminado, em seguida para economia da bateria, a iluminação cessará;
- Assim, o **BAF-300** recarregará, e o visor (2) apresentará a mensagem:

SOPRAR >  
bateria em carga

Para iluminar o visor a qualquer instante, pressione e segure a chave (3) para cima.

O visor inicialmente apresentará o nome do Fabricante ou o nome do Cliente e o número da Portaria de Aprovação INMETRO:

ELEC. IND. COM. LTD  
P. INMETRO 158/03

A seguir o **BAF-300** mostrará o modelo/nº de série e entrará no modo AUTOTESTE. O símbolo "{<<<}" refere-se ao nível de carga da bateria.

BAF-300 NS 00001  
AUTOTESTE {<<<}

Em seguida serão realizados os testes dos componentes internos descritos no item 5.2.

Logo após, o visor irá apresentar a data/hora e o número de testes.

16:30 17/04/2018  
TST NUMERO 00003

Em seguida, será realizado o auto zeramento do sensor, e então com o etilômetro pronto para o uso, será mostrada a mensagem: "SOPRAR":

SOPRAR >>

## 4.2. Teste Automático

Após o item 4.1 ter sido completado com sucesso, o sopro poderá ser iniciado.

Ao iniciar o sopro, o **BAF-300** detectará o ar e iniciará a emissão de um sinal sonoro, que permanecerá até o final do sopro, apresentando no visor a mensagem: "SOPRE" (o sinal ">" será incrementado):



Ao término do sopro, será mostrada a mensagem: "CALCULANDO VALOR":



Ao término da análise, será mostrada a sequência de mensagens a seguir, que ficarão alternando:



Quando o visor fixar a 2<sup>a</sup> mensagem e o cursor estiver piscando no primeiro quadrante da segunda linha, o etilômetro poderá realizar um novo teste através do acionamento da chave (3) para baixo.



Para realização deste teste recomenda-se a utilização do bocal (01.068.0001).

**NOTA:** Caso a pessoa sob teste não consiga realizar o sopro necessário para fornecer uma amostra completa do ar exalado, poderá ser realizado o teste manual, descrito no item 4.4.


## 4.3. Teste Passivo

O Teste Passivo tem como função detectar a presença ou ausência de álcool, sem que seja necessário realizar um sopro.

Após o item 4.1 ter sido completado com sucesso, o teste poderá ser iniciado.

Pressione e segure a chave (3) para baixo;

Com a chave pressionada, o **BAF-300** começará a fazer a coleta e no visor irá aparecer a mensagem "VESTIGIO ALCOOL":



Ao detectar a presença de álcool a mensagem apresentada será "POSITIVO":



Caso não seja encontrada a presença de álcool em até 10s, a mensagem mostrada será "NEGATIVO".

Quando o visor fixar a 2<sup>a</sup> mensagem e o cursor estiver piscando no primeiro quadrante da segunda linha, o etilômetro poderá realizar um novo teste através do acionamento da chave (3) para baixo.

#### 4.4. Teste Manual (Sopro Reduzido)

Após o item 4.1 ter sido completado com sucesso, o teste poderá ser iniciado.

Logo após a detecção do sopro, pressione a chave (3) para baixo;

Então, aguarde até que a pessoa sopre o tempo que ela consiga.

Caso o sopro não atinja o volume mínimo, o teste será considerado como manual. Assim, ao término da análise, será mostrada à sequência de mensagens a seguir:


Caso o sopro atinja o volume mínimo, ele será considerado como teste automático (item 4.2).

Quando o visor fixar a 2<sup>a</sup> mensagem e o cursor estiver piscando no primeiro quadrante da segunda linha, o etilômetro poderá realizar um novo teste através do acionamento da chave (3) para baixo.

Para realização deste teste recomenda-se a utilização do bocal (01.068.0001).

**NOTA:** Quando os testes forem descarregados para um computador, os testes manuais serão devidamente identificados.

#### 4.5. Recusa de Sopro

Esta modalidade de teste aplica-se nos casos em que a pessoa se recusa a realizar o sopro.


Após o item 4.1 ter se completado com sucesso, o teste poderá ser iniciado.

O sinal ">", que está junto com a mensagem "SOPRAR", será incrementado até um total de nove.

Após este tempo, que é de 60 segundos, se não for iniciado o sopro, um cursor aparecerá piscando sobre o último sinal ">".




Durante 6 segundos, o operador poderá acionar a chave (3) para baixo, para que seja impresso o comprovante com a mensagem "**RECUSOU SOPRAR**", substituindo o valor da medição.

Quando o visor fixar a 2<sup>a</sup> mensagem e o cursor estiver piscando no primeiro quadrante da segunda linha, o etilômetro poderá realizar um novo teste através do acionamento da chave (3) para baixo.

Ejetor de bocais

Aperte para  
desencaixar o bocal

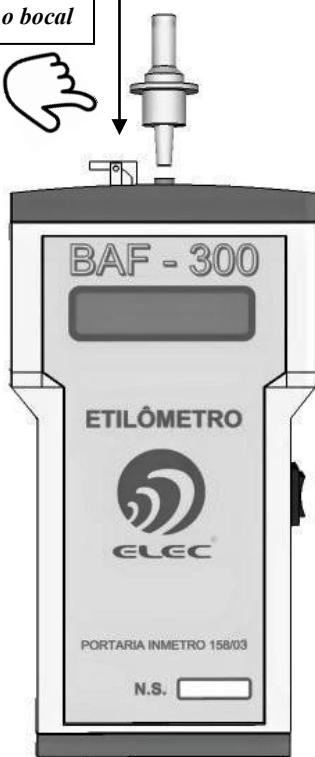

#### 4.6. Bocal e Ejetor (opcional)

Para realizar o teste automático ou manual utilize o bocal (01.068.0001).

Posicione e encaixe o bocal no bico de sopro (1), conforme a figura ao lado.

Após o sopro, retire o bocal.

##### Com o ejetor:

Após o término do teste para realizar o descarte do bocal utilize o ejetor.

Aperte a alavanca para baixo, no local indicado na figura ao lado, até o bocal desencaixar.

### 5. INSTRUÇÕES ÚTEIS

A fim de aumentar a vida útil e manter um bom funcionamento do seu **BAF-300**, seguem abaixo algumas instruções.

#### 5.1. Recomendações

- Mantenha o **BAF-300** alojado em sua maleta para um melhor armazenamento e transporte.
- Armazene a maleta em lugares arejados, longe de umidade.
- Para limpeza do **BAF-300** utilize apenas pano úmido com água. Nunca utilize produto que contenha álcool.
- Utilizar somente o bocal, fabricado pela ELEC®, para evitar a contaminação do sensor com vestígio de saliva.
- Não obstrua a saída do ar.
- Nunca sopre álcool ou vapor de álcool puro diretamente no **BAF-300**, isso diminuirá a vida útil ou poderá danificar o sensor.
- Realize, no mínimo, um teste e uma recarga no **BAF-300** a cada seis meses.

#### 5.2. Mensagens de Falha

Ao ligar o **BAF-300**, inicialmente o etilômetro irá realizar o AUTOTESTE.

- O teste 1 refere-se à Alimentação. Caso a alimentação do **BAF-300** seja insuficiente, será mostrada a mensagem: "ALIMENT. BAIXA". Neste caso, coloque o etilômetro para recarregar, conforme o item 4.1.

- O teste 2 refere-se ao Sensor de Pressão. Caso o sensor detecte a presença de fluxo de ar ou alguma anomalia, será mostrada a mensagem: "SENSOR PRESSAO". Neste caso o etilômetro desligará automaticamente.

- O teste 3 refere-se ao Sensor de Álcool. Caso o sensor de álcool detecte contaminação, será mostrada a mensagem: "SENSOR CONTAMIN.". Neste caso o etilômetro se desligará.

- O teste 4 refere-se a Impressora. Caso o etilômetro não esteja conectado a uma impressora, será mostrada a mensagem: "SEM IMPRESSORA". Neste caso o etilômetro continuará em funcionamento. Ou caso esteja conectado, a mensagem será "OK".

Ao realizar um teste normal e o sopro for interrompido antes do tempo mínimo, o teste será invalidado e será mostrada a mensagem: "TESTE INVALIDO. SOPRE MAIS TEMPO". Em seguida, o **BAF-300** estará novamente preparado para a realização de um novo teste.

O **BAF-300** também poderá apresentar a mensagem "INTERFERÊNCIA", neste caso recomenda que se realize o teste em um lugar com menor radiofrequência.

Caso as orientações sejam seguidas e as mensagens de falha permaneçam, entre em contato com a ELEC®.

## 6. MANUTENÇÃO

Este etilômetro possui assistência técnica e manutenção, dada pelo fabricante, para todo o Brasil.

Para fins de manutenção, o **BAF-300** deverá ser encaminhado para o próprio fabricante.

### 6.1. Verificação INMETRO

Para manter este etilômetro apto à utilização em operações legais, o mesmo deverá ser submetido a uma nova verificação 365 dias após a data da última verificação ou após reparos.

O não cumprimento desta determinação implicará na perda da validade legal dos testes por ele realizados.

### 6.2. Garantia Balcão

O etilômetro não poderá ser aberto, sob pena da perda da garantia e da validade da verificação INMETRO (recomendação INMETRO).

A verificação INMETRO não está inclusa na garantia.

A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no etilômetro por terceiros.

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O FABRICANTE.

**EQUIPAMENTO: ETILÔMETRO DIGITAL**

APROVADO PELO INMETRO  
HOMOLOGADO CONFORME PORTARIA DENATRAN 050/07

**MODELO:** BAF-300

**Nº. DE SÉRIE:** \_\_\_\_\_

**VALIDADE:** \_\_\_\_\_

\* Três meses de garantia legal



**ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.**

**Rua 26 de Novembro - 79 – Centro  
CEP - 12.120-087 - Tremembé – S. P.  
Fone: (12) 3607-2999  
C.N.P.J. 07.791.107/0001-44  
Site: [www.elec.com.br](http://www.elec.com.br)**

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**